

## Configuración de la dirección IP del plugIn

Tiene dos formas de modificar la dirección IP del plugIn, recomendamos usar la aplicación FoxyHouse Config para ello pero también puede hacerlo de manera local.

### Procedimiento recomendado: FoxyHouse Config.exe.

#### Paso 1

Descargue la aplicación [FoxyHouse Config](#) de la sección Descargas de [www.foxyhouse.com.uy](http://www.foxyhouse.com.uy).

#### Paso 2

Asegúrese que el plugIn:


1. esté conectado a un tomacorrientes.
2. esté conectado al router por un cable de red.
3. tenga el led rojo encendido.
4. tenga el led de *Link* encendido.

Si el led rojo no esta encendido verifique la posición de la llave de ON/OFF.

Si el led de link no esta encendido verifique la conexión al router.

#### Paso 3

Corra la aplicación. Verá el siguiente menú:

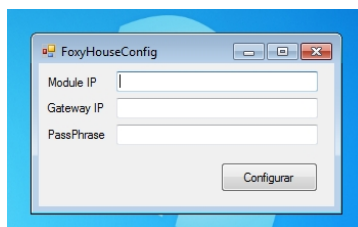

#### Paso 4

Ingrese:

1. Dirección IP que desee para el plugIn en el campo *Module IP*. [¿Qué es esto?](#)
2. Dirección LAN del router de su casa en el campo *Gateway IP*.
3. Contraseña que figura en la tarjeta del kit en el campo *PassPhrase*.

y presione Configurar.

#### Paso 5

Apague el plugIn y vuelva a encenderlo.

### Paso 6

Ingrese en el explorador la dirección IP que acaba de configurar. Debería ver la pantalla de configuración del plugIn.

192.168.2.3 (MODULE IP)

184.172.155.184 (SERVER IP)

192.168.2.1 (GATEWAY)

0 (3PHASE)

0f90a3ceb131d32287d73ee17f64d591862fcc105ac3e871301707ac8f207 (BASE\_KEY)

\*\*\*\*\* (ADMIN\_KEY)

Guardar

Ahora prosiga con la sección cámara del manual de instalación del kit.

## Procedimiento alternativo. Configuración manual.

### Paso 1

Asegúrese que el plugIn:


5. esté conectado a un tomacorrientes.
6. esté conectado al router por un cable de red.
7. tenga el led rojo encendido.
8. tenga el led de *Link* encendido.

Si el led rojo no esta encendido verifique la posición de la llave de ON/OFF.

Si el led de link no esta encendido verifique la conexión al router.

### Paso 2

Ingrese la dirección IP del plugIn en el explorador. La dirección por defecto es la 192.168.1.3. Si la red de su casa tiene otra familia de direcciones (Ejemplo: 192.168.2.1) deberá usar el procedimiento anterior (recomendado) o cambiar las direcciones de su red.



### Paso 3

Ingrese la IP que quiera en el campo **Module IP** y la contraseña PassPhrase que figura en la tarjeta del Kit, en el campo **Admin Key**.

A screenshot of the FoxyHouse configuration page. The page title is 'FoxyHouse'. Below the title, it says 'MOD\_ID =5003'. There are several input fields with labels: '192.168.1.10 (MODULE IP)', '184.172.155.104 (SERVER IP)', '192.168.1.1 (GATEWAY)', '0 (3PHASE)', '0f90a3ceb131d32287d73ee17f64d591862fcc105ac3e871301707ac8f207 (BASE\_KEY)', and '123456789012 (ADMIN\_KEY)'. The 'Module IP' and 'Admin Key' fields are circled in red. A 'Guardar' button is at the bottom.

[Refresh](#)

### Paso 4

Presione guardar.

### Paso 5

Apague el plugin y vuelva a encenderlo.

### Paso 6

Ingrese la nueva IP en el explorador y verifique que aparezca la página de configuración.

← → ↻ 192.168.1.10

login pipeline 28 FoxyHouse - Calend... FoxyHouse domótic... iGoogle EGi

## FoxyHouse

MOD\_ID=5003

(MODULE IP)

(SERVER IP)

(GATEWAY)

(3PHASE)

(BASE\_KEY)

(ADMIN\_KEY)

[Refresh](#)

Ahora prosiga con la sección cámara del manual de instalación del kit.