


Direcciones IP

Todos los dispositivos (notebooks, tablets, celulares) que se conectan a internet usando la red inalámbrica de tu casa, tienen una dirección que los identifica. A esa dirección se le llama dirección IP y esta formada por cuatro números entre 0 y 255, separados por puntos.

Encuentre la Gateway IP

A la dirección IP del router se le llama **Gateway IP**.

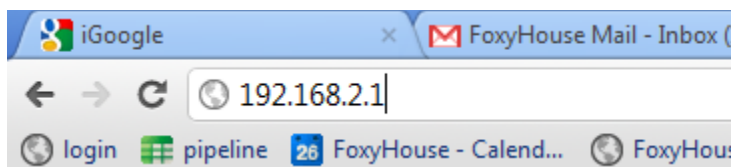

Para conocer la gateway IP desde Windows debe ir Inicio, ingresar la palabra cmd en el campo de búsqueda y presionar enter, aparecerá una ventana de comandos y ahí debe ingresar la expresión ipconfig y presionar enter. Dentro de la lista que se desplegará, la Gateway IP es la dirección IP que figura como Puerta de enlace predeterminada debajo de Adaptador de LAN inalámbrica.

```

C:\windows\system32\cmd.exe
"ipcofnig" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.
C:\Users\Juan>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de red inalámbrica:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::8439:9c01:23df:11d4%12
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.2.103
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.2.1

Adaptador de Ethernet Conexión de área local:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

Adaptador de túnel isatap.{A5FB30C6-E20B-4A89-9A32-9EBB98F11A2B}:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
  
```

Elija la Module IP

Para elegir la **Module IP** (dirección IP del módulo plugIn) deberá considerar la **Gateway IP**. Si la Gateway IP es la 192.168.2.1, entonces la Module IP puede ser la 192.168.2.250 por ejemplo (por defecto la IP del plugIn es la 192.168.1.245).

La Module IP debe tener los mismos tres primeros números de la Gateway IP (192.168.2 para el ejemplo) y el último número debe estar entre 200 y 250, de ahí que una dirección IP para el plugIn sea 192.168.2.250 para el ejemplo.

Siempre puede llamar a la empresa que le instaló el router y solicitar la Gateway IP de su casa y pedirle una dirección IP libre para asignarla al módulo plugIn.