


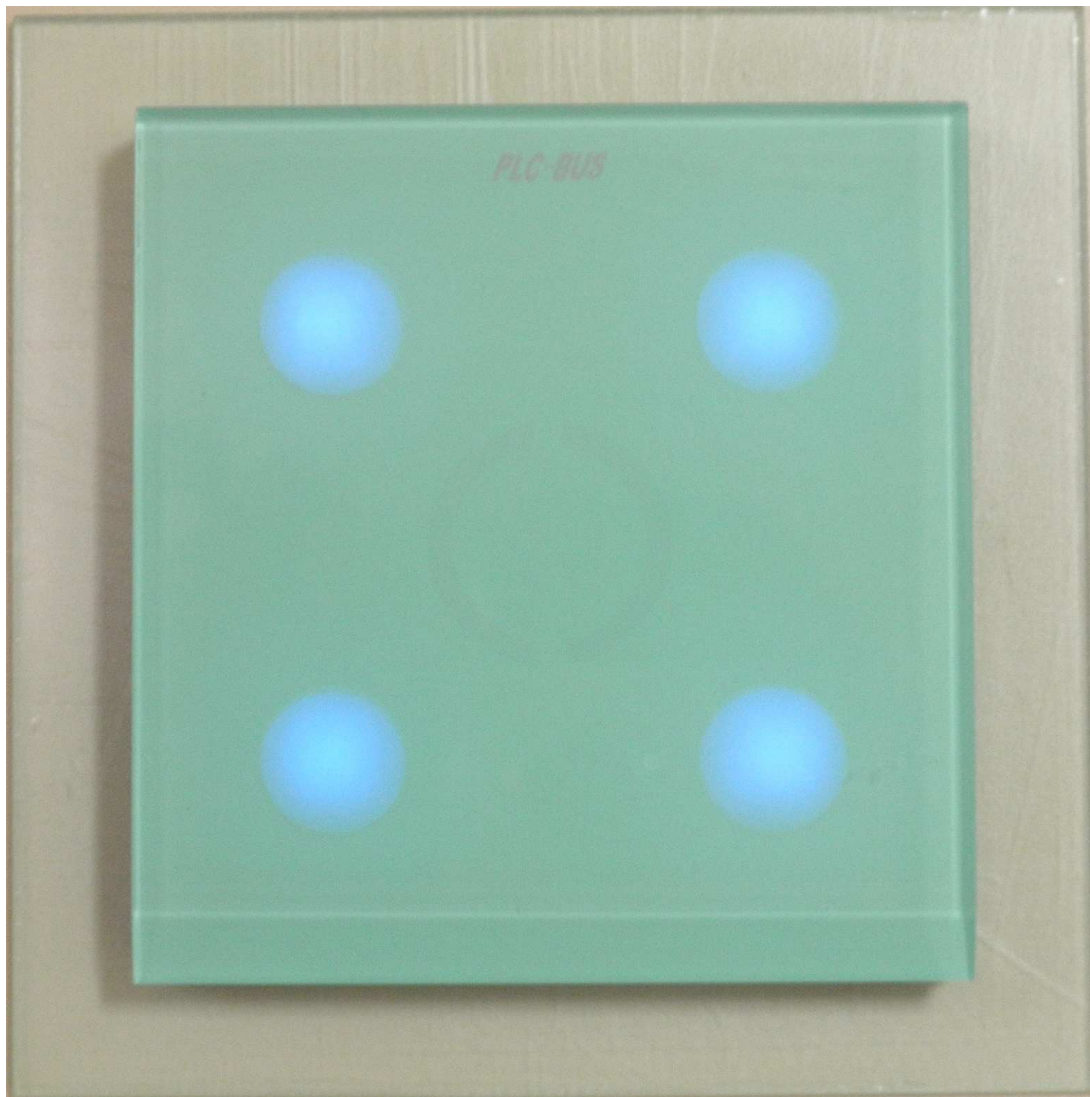

**Manual de Usuario – Tecla de escenas de
vidrio**

Introducción

La tecla de escenas tiene cuatro pulsadores, uno en cada esquina. Cada pulsador genera una escena distinta. Una escena es un conjunto de eventos que suceden simultáneamente al presionar uno de los botones. Normalmente se configura uno de los pulsadores para que encienda o apague todas las luces del sistema, de modo que antes de irse simplemente presionando el pulsador de esa escena se apagarán todas las luces.



Instalación y funcionamiento

La tecla mide 10x10 cm aproximadamente, su frente es de vidrio y cuenta con retroiluminación led. Se instala en lugar de un interruptor de luz, normalmente en el living o estar, o un lugar próximo a la puerta principal.

Cada pulsador permite encender o apagar un grupo de artefactos eléctricos o luces. Cuando el led (hay 4, uno por escena/pulsador) está encendido indica que al presionar el pulsador las luces y artefactos de esa escena se encenderán. Si el led está apagado indica que al presionar el pulsador sucederá la acción opuesta.

Por ejemplo si una de las esquinas se configura para que comande las luces del living y motores de persiana de esa habitación, al presionar esa esquina una vez las luces se encenderán y bajarán las persianas y al presionarla nuevamente las luces se apagará y subirán las persianas.